

COMBIEN ?

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut comme matériel pour appliquer une peinture de façade. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation du coût des matériaux, des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin.

ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

Matériaux et matériels

Peinture de façade _____

Décapant chimique _____
(décollement ou effritement ancienne peinture)

Produit fixateur (ancienne peinture farineuse) _____

Mortier bâtard (réparations support) _____

Enduit de ragréage en pâte _____
(irrégularités de surface)

Nettoyant biocide (élimination mousses et lichens) _____

Régulateur de fond (pour une couleur homogène) _____

Solvant (selon type de peinture) _____

Outillage (entourez les outils que vous avez déjà)

Échafaudage _____

Truelle, taloche (réparations) _____

Perceuse avec adaptation malaxeur _____
(mélange peinture)

Rouleaux (selon type de peinture) _____

Nettoyeur haute pression _____
(nettoyage avant peinture)

Total HT _____

Taxes _____

Total TTC _____

Ceci n'est qu'une approximation qui vous permet de vous faire une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement.

QUAND ?

LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?

Vous pouvez appliquer votre peinture de façade, en dehors des périodes de pluie et de vent, avec une température extérieure comprise entre 10° et 30°.

Ce qu'il faut faire avant

- Avant l'application, il est prudent de protéger tout ce qui peut être taché : menuiseries, pierres apparentes.
- Pour la même raison, les gouttières doivent être démontées.
- Protégez, à l'aide d'une bâche, les sols se trouvant à proximité des murs à peindre.

Ce qu'il faut faire après

- Laissez sécher 24h la première couche avant d'appliquer la seconde.
- Les boiseries extérieures ne doivent être peintes qu'après avoir terminé les murs.

IMPORTANT

- Afin d'obtenir un rendu impeccable, il est nécessaire que la façade soit lisse et bien régulière. La préparation du mur constitue donc la partie la plus importante du travail.
- Demandez à votre vendeur Weldom de bien définir vos besoins en produits et en outils.

ATTENTION

- Un ancien enduit ou un revêtement plastique épais peuvent être peints, à la condition qu'ils soient résistants, plans et sains. Une couche préalable de régulateur de fond est alors indispensable avant peinture.

Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs.

FICHE CONSEIL PEINTURE

Appliquer une peinture de façade

HELO AG@MXY - R.C. Beaunais 990 922 490, Avril 2008. Illustrations : C. Guillou - Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002



QUOI ?

Les peintures de façade actuelles sont microporeuses : elles empêchent la pénétration de l'eau dans les murs tout en permettant à l'humidité de s'en échapper.

Il existe différents types de peintures de façade :

- Les peintures acryliques, inodores, dont l'application est simple.
- Les peintures Pliolites® accrochent bien le support et offrent une excellente résistance à la saleté mais ont tendance à jaunir avec le temps.
- Les peintures à base de résines siloxanes sont inodores et s'appliquent aisément. Elles sont très microporeuses, c'est-à-dire qu'elles laissent respirer le support et sont donc particulièrement recommandées pour le bois.
- Les peintures élastiques, quant à elles, masquent les micro-fissures et sont très résistantes, et donc particulièrement recommandées pour les maisons anciennes.

Avant d'entreprendre tous travaux de peinture, vérifiez l'étanchéité de vos gouttières et réparez les dommages éventuels de votre façade.

BON À SAVOIR

Pour la deuxième couche, travaillez par pans de murs complets, sinon les reprises de travail risquent d'apparaître sur la peinture sèche.

COMMENT ?



1 Vérifiez l'adhérence d'une ancienne peinture en la quadrillant avec un cutter ou un tournevis.



2 Si l'ancienne peinture s'effrite ou se décolle, il faudra la décaper avec un décapant chimique.




3 Une peinture farineuse doit être broyée à fond. Toute la surface doit ensuite être traitée avec un produit fixateur.



4 Sondez les murs à l'aide d'un marteau. Tout ce qui sonne creux doit être éliminé et réparé.



5 Les réparations sont réalisées avec un mortier bâtard (2/3 ciment et 1/3 chaux).

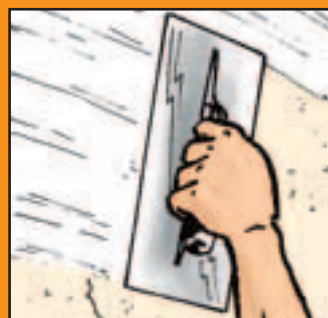

6 Les irrégularités de surface et les parties rugueuses doivent être égalisées avec un enduit de ragréage en pâte.



7 Brossez les mousses et lichens puis traitez les parties touchées avec un produit anti-mousse.



8 Avant peinture, lavez la façade avec un nettoyeur HP. Pression 80 bars maximum, pour ne pas dégrader le support.



9 En rénovation d'anciens revêtements, appliquez une couche de régulateur de fond afin d'obtenir une couleur finale homogène.



10 Mélangez soigneusement la peinture avec une perceuse pourvue d'une adaptation malaxeur.



11 Passez une première couche diluée à 10 % avec le solvant adapté.



12 Le lendemain, après séchage de la première couche, passez une deuxième couche croisée non diluée.