

COMBIEN ?

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut comme matériel pour coller votre parquet. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation du coût des matériaux, des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin.

ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

Matériaux et matériels

Produit de ragréage adapté au support _____
(pour masquer les petites irrégularités)

Colle à parquet 7 à 8 kg/m² _____
(différente pour parquets bruts ou vernis)

Plinthes ou quarts de rond _____

Raccords et seuils de portes _____

Produit vitrificateur _____
(dans le cas de parquet brut)

Outillage (entourez les outils que vous avez déjà)

Règle métallique _____

Scie égoïne ou scie sauteuse _____

Maillet et plaque de bois _____

Pied de biche _____

Peigne d'encollage _____

Total HT

Taxes

Total TTC

Ceci n'est qu'une approximation qui vous permet de vous faire une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement.

QUAND ?

LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?

Vous pouvez coller votre parquet en toutes saisons.

Ce qu'il faut faire avant

- Préparez et nettoyez le sol : celui-ci doit être bien sec (une chape ou un béton neufs nécessitent au minimum un mois de séchage). S'il est endommagé ou irrégulier, vous pouvez reconstituer une surface plane soit en coulant une chape, soit en créant un plancher de panneaux agglomérés (attention, le parquet de qualité hydrofuge est incompatible avec les colles).

Ce qu'il faut faire après

- Evitez de marcher sur le parquet dans les 48h suivant la pose.

IMPORTANT

- Commencez la pose de façon à éviter d'avoir à marcher sur la surface déjà parquetée pour sortir de la pièce.
- Ayez toujours un chiffon humide près de vous afin d'essuyer les surplus de colle.
- Pour plus d'informations sur la pose du parquet, reportez-vous également aux fiches "Clouer du parquet" et "Poser du parquet flottant".
- Demandez à votre vendeur Weldom de bien définir vos besoins en produits et en outils.

ATTENTION

- Ne posez pas de parquet à coller sur un sol irrégulier qui ne serait pas parfaitement sec.

Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs.

Weldom
Bricoler, décorer, jardiner

FICHE CONSEIL BOIS

Coller du parquet

HELLO.AGENCY - R.C. Beaune 920 922 490, Avril 2008. Illustrations : C. Gallion - Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002



Weldom
Bricoler, décorer, jardiner

QUOI ?

Le parquet à coller est un revêtement de sol mince en bois qui se pose sur un plancher existant. Il peut même être posé sur un sol chauffant à basse température à condition de respecter certaines précautions (renseignez-vous auprès de votre vendeur Weldom).

Les dalles de parquet sont solidarisiées par un papier kraft côté parquet ou par une trame textile côté sol. Le papier est retiré au moment de la pose, en revanche la trame reste prise dans la colle.

Suivant le type de parquets à coller, la colle à utiliser sera différente :

- colle vinylique pour les parquets bruts
- colle à solvant pour les parquets vernis.

- Il est recommandé de toujours orienter les lames perpendiculairement à la plus grande source de lumière.

- Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre vendeur Weldom.

BON À SAVOIR

- **N'oubliez pas de prévoir un joint périphérique (1,5 mm par mètre) entre les murs et le parquet. Il est indispensable pour compenser le mouvement du bois.**
- **Prévoyez également un espace de dilatation devant tout obstacle : escalier, cheminée, radiateur, tuyauterie,...**


COMMENT ?




1 Si les irrégularités sont de plus de 5 mm sous une règle de 2 mètres, un ragréage de toute la surface du plancher sera indispensable.



2 Pour une bonne adhérence de la colle, le plancher doit être très soigneusement lessivé et dépoussiéré.

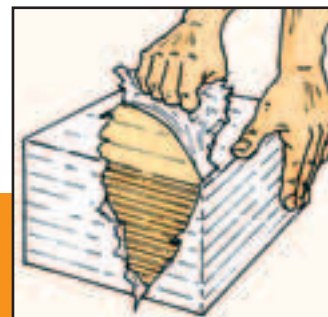

3 Ne déballez les colis de parquet qu'au moment de la pose. La pièce doit être à la température d'usage.

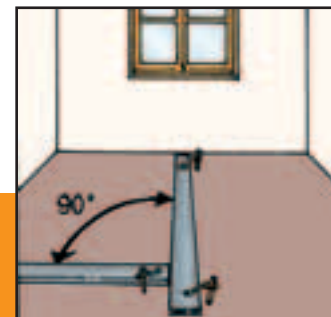

4 La pose collée s'effectue à partir de deux axes perpendiculaires, matérialisés par des règles fixées provisoirement sur le plancher.




5 L'encollage "en plein" consiste à encoller le sol à l'aide de la spatule crantée fournie avec la colle, par surfaces successives de 1 m².



6 L'encollage en cordons est effectué à l'aide d'un pistolet extrudeur, l'embout des cartouches étant coupé pour obtenir des cordons de diamètre souhaité.




7 Placez la première dalle sur la colle fraîche, à l'angle des deux axes centraux. Pressez-la fermement pour assurer le bon transfert de la colle.

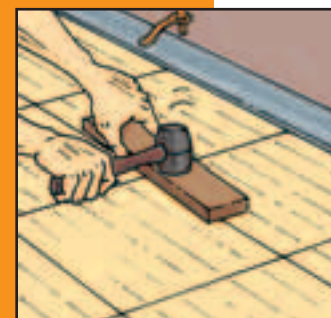


8 Posez à la suite les dalles bord à bord et réglez leur alignement de surface à l'aide d'une cale de bois et d'un maillet.




9 Au fur et à mesure de la pose, vérifiez la planéité de l'ensemble et nettoyez immédiatement les traces de colle.

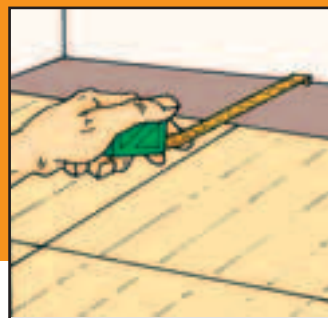

10 En périphérie, relevez les mesures des découpes à faire, sans oublier de déduire un jeu de dilatation de 8 mm.

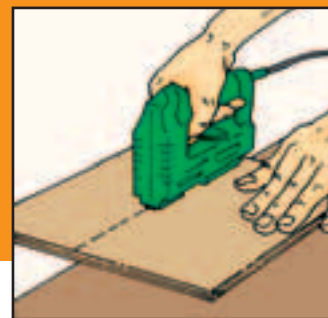

11 Procédez aux découpes à l'aide d'une scie sauteuse munie d'une lame à denture fine.

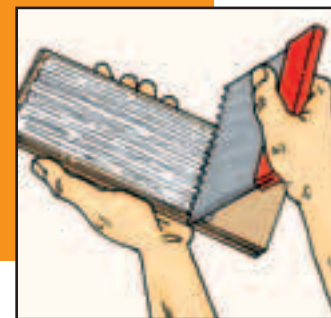

12 Appliquez la colle sur l'envers des éléments de bordure avant de les poser.