

# COMBIEN ?

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut comme matériel pour poser votre parquet flottant. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation du coût des matériaux, des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin.

## ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

### Matériaux et matériels

Sous-couche résiliente ou panneaux isolants \_\_\_\_\_  
(pour réduction des aspérités du sol et isolation phonique)

Cales ou lattes (joints périphériques) \_\_\_\_\_

Colle spéciale en biberon (0,5 L pour 10 m<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

Seuils de niveaux de portes \_\_\_\_\_

Plinthes \_\_\_\_\_

### Outillage (entourez les outils que vous avez déjà)

Règle métallique \_\_\_\_\_

Scie égoïne ou scie sauteuse \_\_\_\_\_

Pied de biche ou outil d'emboîtement \_\_\_\_\_

Marteau \_\_\_\_\_

Clous \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Total HT  
\_\_\_\_\_  
Taxes  
\_\_\_\_\_  
Total TTC  
\_\_\_\_\_

Ceci n'est qu'une approximation qui vous permet de vous faire une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement.

# QUAND ?

## LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?

Vous pouvez poser votre parquet flottant en toutes saisons.

### Ce qu'il faut faire avant

- Stockez le parquet 48h en paquets fermés dans la pièce où il sera installé.
- Posez une sous-couche résiliente ou des panneaux de bois défilé pour le confort de marche, l'isolation phonique et le rattrapage des petites aspérités du sol. Une moquette fine peut aussi bien faire l'affaire.

### Ce qu'il faut faire après

- Laissez reposer 24h après la pose.

### IMPORTANT

- Ayez toujours un chiffon humide près de vous afin d'essuyer les surplus de colle.
- Laissez un espace de dilatation au niveau des portes pour les ouvertures entre deux pièces à parquer.
- Pour plus d'informations concernant la pose du parquet, reportez-vous également aux fiches "Clouer du parquet" et "Coller du parquet".
- Demandez à votre vendeur Weldom de bien définir vos besoins en produits et en outils.

### ATTENTION

- Si le sol est endommagé ou irrégulier, pas question de poser un parquet flottant ! Il faudra reconstituer une surface plane par ragréage ou création d'un plancher en panneaux agglomérés.

Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs.

**Weldom**  
Bricoler, décorer, jardiner

# FICHE CONSEIL BOIS

## Poser du parquet flottant

HELLO\_AGENCY - R.C. Beauvais 890 922 490, Avril 2008. Illustrations : C. Guillou - Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002



**Weldom**  
Bricoler, décorer, jardiner

# QUOI ?

Le parquet flottant se présente en dalles ou en lames (pourvues de rainures et languettes qui s'emboîtent sans clou) et peut être posé pratiquement sur tous types de sols. Dans les deux cas, la technique de pose est identique.

Les parquets sont généralement fournis sous emballage étanche. Afin d'éviter les reprises d'humidité et le mouvement du bois, ne déballez les parquets qu'au moment de la pose car, contrairement aux parquets cloués ou collés, le jeu dû à l'humidité se fera une fois la pose effectuée.

Cette technique convient également pour la pose de revêtements de sol stratifiés ou plaqués.

**- Il est recommandé de toujours orienter les lames perpendiculairement à la plus grande source de lumière.**

**- Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre vendeur Weldom.**

## BON À SAVOIR

- Il est impératif d'avoir un sol parfaitement sain, sec et plan avant la pose d'un parquet flottant.
- La présence d'un joint périphérique (9 mm minimum) entre les murs et le parquet est indispensable pour compenser le mouvement du bois.

# COMMENT ?



**1** Vérifiez la planéité du plancher. Comblez les petits creux avec du sable fin et sec ou ragréez le sol si nécessaire.



**2** Déroulez la sous-couche isolante perpendiculairement au sens de pose du parquet, les lés jointifs bord à bord, sur toute la surface du plancher.



**3** Placez la première lame dans un angle de la pièce, rainures vers le mur, en interposant des cales de jeu de 9 mm d'épaisseur.




**4** Pour la première rangée, seules les rainures de bout sont encollées. Appliquez un cordon de colle sur la joue supérieure des rainures.




**5** Posez les lames en les emboîtant à la suite. Nettoyez immédiatement les traces de colle avec une éponge humide.



**6** Découpez l'élément d'extrémité en tenant compte du jeu. Emboîtez-le à l'aide de l'outil de serrage (ou d'un pied de biche) et remplacez une cale de jeu.

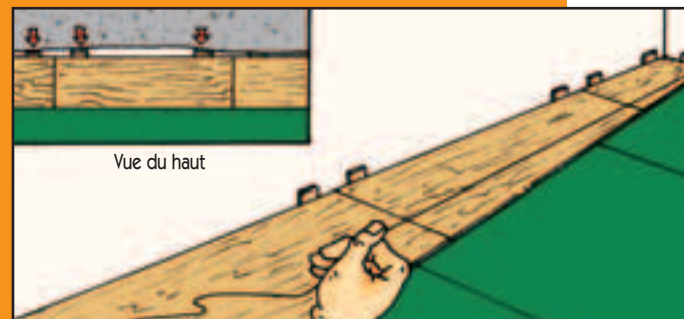

**7** Contrôlez l'alignement de la première rangée à l'aide d'un cordeau. La rangée de départ doit être parfaitement rectiligne, si nécessaire, modifiez l'épaisseur du calage.

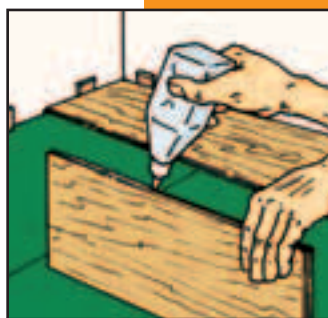


**8** La nouvelle rangée débute avec la chute de la rangée précédente. Les rainures latérales sont encollées avant la pose des lames.



**9** Les assemblages sont serrés à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois afin de ne pas abîmer les languettes.



**10** Pour tracer les coupes des bordures, alignez une lame sur le rang précédent et aidez-vous d'un morceau de lame que vous faites glisser contre le mur.

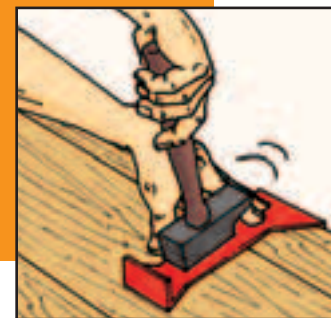

**11** Serrez les dernières lames à l'aide de l'outil de serrage ou d'un pied de biche.