

COMBIEN ?

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut comme matériel pour poser votre carrelage. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation du coût des matériaux, des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin.

ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

Matériaux et matériels

Colle en pâte, adaptée au support _____
(comptez de 1,5 à 3 kg/m² selon la dimension des carreaux)

Produit fixateur _____
(en cas de support friable ou poreux)

Produit de jointure, blanc ou couleur _____
(comptez de 0,2 à 1 kg/m² selon la largeur des joints)

Croisillons pour joints _____
(ne pas les jeter après utilisation car ils sont réutilisables)

Baguettes de bois et chevillettes _____
(pour gabarits de pose)

Outils (entourez les outils que vous avez déjà)

Règle métallique et niveau à bulle _____

Auge et truelle _____

Taloche crantée _____
(crans 6 mm pour petits et moyens carreaux ou 9 mm pour grands carreaux)

Coupe-carreaux ou meuleuse _____
(si carreaux épais - terre cuite par exemple)

Taloche ou raclette en caoutchouc _____

Éponge ou chiffon propre _____

Total HT	_____
Taxes	_____
Total TTC	_____

Ceci n'est qu'une approximation qui vous permet de vous faire une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement.

QUAND ?

LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?

La pose du carrelage peut se faire en toutes saisons.

Ce qu'il faut faire avant

- Vérifiez soigneusement l'état du support avant la pose : pour une tenue optimale des carreaux, le support doit être rigide, plan (5 mm maximum de différence d'épaisseur), propre, sans trace de graisse, et sec. S'il est friable ou poreux, prévoir l'application d'un produit fixateur.
- Tracez au mur un plan de pose après avoir calculé le nombre exact de carreaux nécessaires (ne pas oublier de compter les joints), afin de respecter l'horizontal et la verticale.

Ce qu'il faut faire après

- Nettoyez les carreaux avec un chiffon ou une éponge humide pour enlever les surplus de colle, puis polissez avec un chiffon sec. Laissez sécher 1h environ et nettoyez de nouveau avec un chiffon humide.

IMPORTANT

- Pour percer un trou dans un carreau, utilisez une mèche au carbure et réglez la perceuse en vitesse lente. Collez au préalable un morceau d'adhésif sur l'émail à l'endroit de percement, cela limitera les risques d'éclats.
- Demandez à votre vendeur Weldom de bien définir vos besoins en produits et en outils.

ATTENTION

- Ce qu'il ne faut surtout pas faire : vous devez être organisé, faire les choses dans l'ordre et sans précipitation. Prenez le temps de préparer votre plan de pose en déterminant soigneusement l'emplacement de votre futur carrelage sur le mur.

Notre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs.

Weldom
Bricoler, décorer, jardiner

FICHE CONSEIL SANITAIRE

Poser du carrelage au mur



HELLO AGENCY - R.C. Beauvais 890 922 490, Avril 2008. Illustrations : C. Guillou - Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002

Weldom
Bricoler, décorer, jardiner

QUOI ?

Le carrelage mural présente de nombreux avantages.

D'abord, **il est facile à nettoyer et résistant**. Quelle que soit la matière choisie (du carré conventionnel en faïence émaillée aux carreaux supérieurs en grès), il existe en un grand choix de coloris et est parfaitement adapté aux atmosphères humides des cuisines ou salles de bains.


Ensuite, **on peut le poser sur pratiquement tous types de supports**, à condition qu'ils soient sains et solides. En effet, on peut même en poser sur d'anciens carreaux. Faites-vous conseiller sur le choix de la colle et les particularités de mise en œuvre.

Pour la cuisine, certains carreaux résistent mieux à la chaleur que d'autres. Renseignez-vous auprès de votre vendeur Weldom.


BON À SAVOIR

- Il est impératif de prévoir des joints entre les carreaux afin de compenser les mouvements inéluctables du support.
En carrelage mural, prévoyez des joints de 2 à 5 mm selon les dimensions des carreaux.
- La pose de grands carreaux (ou de carrelage extérieur) ne peut être envisagée qu'avec une colle spéciale et en double encollage : application de la colle sur le support et sur l'envers des carreaux.

COMMENT ?

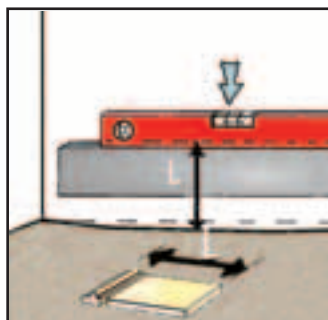


1 Tracez un trait horizontal à la hauteur d'un carreau et d'un joint, à partir du point le plus bas si le sol est en pente.

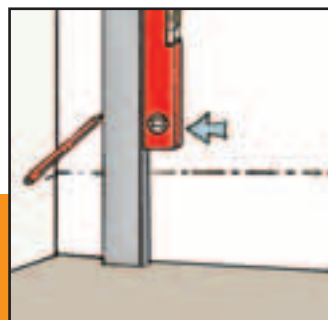

2 Dans un angle du mur, tracez un trait vertical pour guider la pose de la première colonne de carreaux entiers, en tenant compte des joints.



3 En partant de l'angle formé par les deux guides, appliquez la colle sur une surface de 0,5 à 1 m², en laissant le trait vertical apparent.

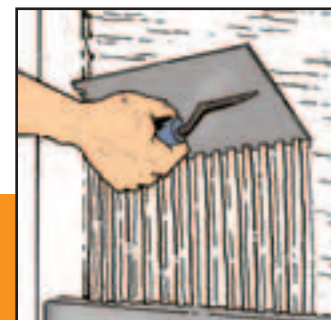


4 Peignez ensuite la colle en appuyant l'outil en oblique sur le mur, afin qu'elle soit répartie aussi régulièrement que possible.



5 Posez le premier carreau en appui sur la règle, le long du trait vertical. Pressez-le avec les doigts (ou un maillet pour les grands formats) pour faire adhérer la colle.




6 Appliquez les carreaux à la suite (sans les faire glisser, pour ne pas modifier la répartition de la colle), en interposant chaque fois des croisillons pour joints.

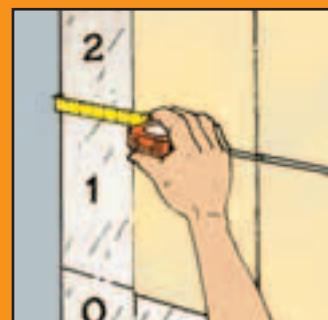


7 Mesurez les découpes à faire et reportez-les sur des carreaux en retranchant la largeur de deux joints. Numérotez les emplacements et les découpes.



8 Procédez aux découpes et contrôlez à sec le placement des carreaux découpés.

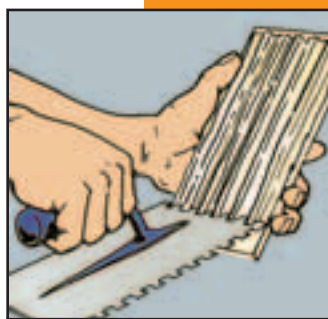


9 Appliquez et peignez la colle sur l'envers des carreaux, plutôt que sur le support.

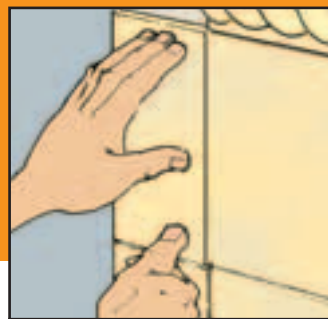

10 Posez les carreaux en les pressant avec les doigts afin d'assurer un transfert correct de la colle. Vérifiez l'alignement et la planéité.



11 Pour les joints, à l'aide d'une taloche ou d'une raclette en caoutchouc, étalez le mélange en diagonales croisées pour remplir complètement les joints.

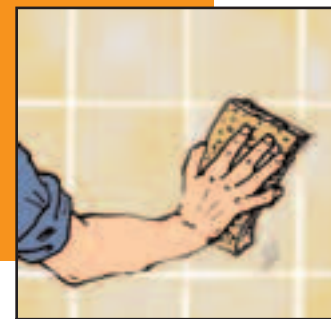

12 Au fur et à mesure, nettoyez les carreaux avec une éponge ou un chiffon humide fréquemment rincé.